

# NSX ワンタッチウインカーモジュール KEP-1010 取扱説明書

## 1. 機能概要

本製品は以下の機能を有します。

### ■ワンタッチウインカー機能

・ウインカーレバーを1回操作するだけで、ウインカーを指定回数点滅させることができます。

### ■ワンタッチウインカーキャンセル機能

・ワンタッチウインカー機能によりウインカーが指定回数点滅している間に、ウインカーレバーを左右どちらかに操作すると、点滅動作をキャンセルすることができます。

### ■ウインカーレバー跳ね返り防止機能

・他社製のワンタッチウインカーモジュールでは、手動、またはハンドル操作によりウインカーレバーが中立状態に戻った際に、勢い余って反対方向のウインカーが点滅する場合がございます。  
本製品はウインカーレバーの跳ね返り防止機能を搭載し、このような場合の誤点滅を防止します。

### ■ワンタッチハザード機能


・ハザードスイッチをON/OFFするだけで、ハザードを指定回数点滅させることができます。

## 2. スイッチ設定

本製品はご希望の動作に合わせて、事前にスイッチ設定が必要です。

以下に本製品のスイッチ設定を示します。

スイッチ操作は先の細い爪楊枝等を使用し、慎重に行ってください。

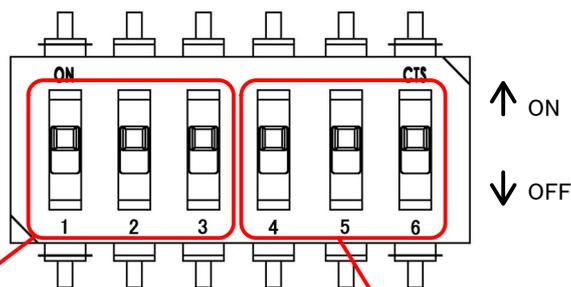

ハザード点滅回数設定スイッチ

スイッチ設定			ハザード点滅回数
スイッチ1	スイッチ2	スイッチ3	
OFF	OFF	OFF	2回
OFF	OFF	ON	3回
OFF	ON	OFF	4回
OFF	ON	ON	5回
ON	OFF	OFF	6回
ON	OFF	ON	7回
ON	ON	OFF	8回
ON	ON	ON	9回

ウインカー点滅回数設定スイッチ


スイッチ設定			ウインカー点滅回数
スイッチ4	スイッチ5	スイッチ6	
OFF	OFF	OFF	2回
OFF	OFF	ON	3回
OFF	ON	OFF	4回
OFF	ON	ON	5回
ON	OFF	OFF	6回
ON	OFF	ON	7回
ON	ON	OFF	8回
ON	ON	ON	9回

### 3. 動作例

以下に本製品の動作例を示します。  
例としてウインカーの動作を示していますが、ハザードの場合も同様です。


#### 3.1 ワンタッチウインカー機能(点滅回数を3回に設定した場合の例)

- ①ウインカーレバーの操作により、本製品がウインカーの点滅動作を開始します。
- ②ウインカーの2回目の消灯までにウインカーレバーを中立の状態にすると、本製品のワンタッチウインカー機能が動作します。
- ③3回のウインカー点滅後、消灯します。

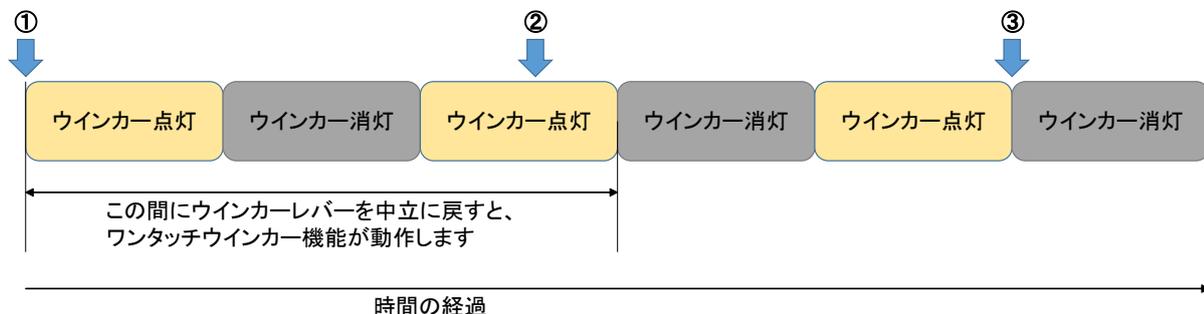

#### 3.2 ワンタッチウインカー機能の動作中のキャンセル(点滅回数を3回に設定した場合の例)

- ①ウインカーレバーの操作により、本製品がウインカーの点滅動作を開始します。
- ②ウインカーの2回目の消灯までにウインカーレバーを中立の状態にすると、本製品のワンタッチウインカー機能が動作します。
- ③3回の点滅動作中にウインカーレバーを左右どちらかに操作すると、点滅動作をキャンセルします。

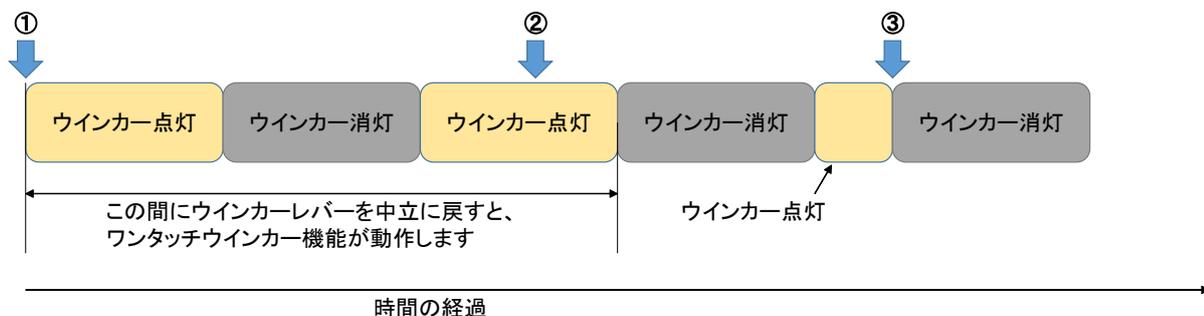

#### 3.3 通常のウインカー動作

- ①ウインカーレバーの操作により、本製品がウインカーの点滅動作を開始します。
- ②ウインカーの2回目の消灯よりも後にウインカーレバーを中立の状態にすると、本製品のワンタッチウインカー機能は動作せず、その瞬間にウインカーを消灯します。

